


MCK70ZVM

Room Air Purifier and Humidifier

دستگاه تصفیه هوا و رطوبت ساز


دفترچه راهنما
و تعمیر و نگهداری

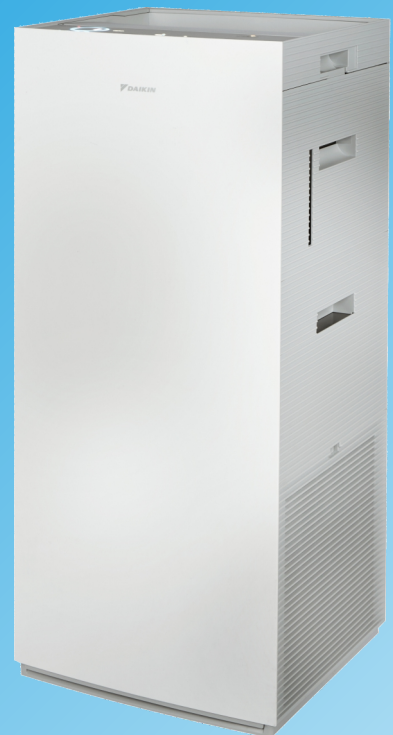


اجزای دستگاه

⚠ به هیچ عنوان دستگاه تصفیه هوا را از دستگیره مخزن آب یا سینی رطوبت ساز بلند نکنید. (ممکن است در صورت افتادن دستگاه صدمه ببیند)

نمای جلو

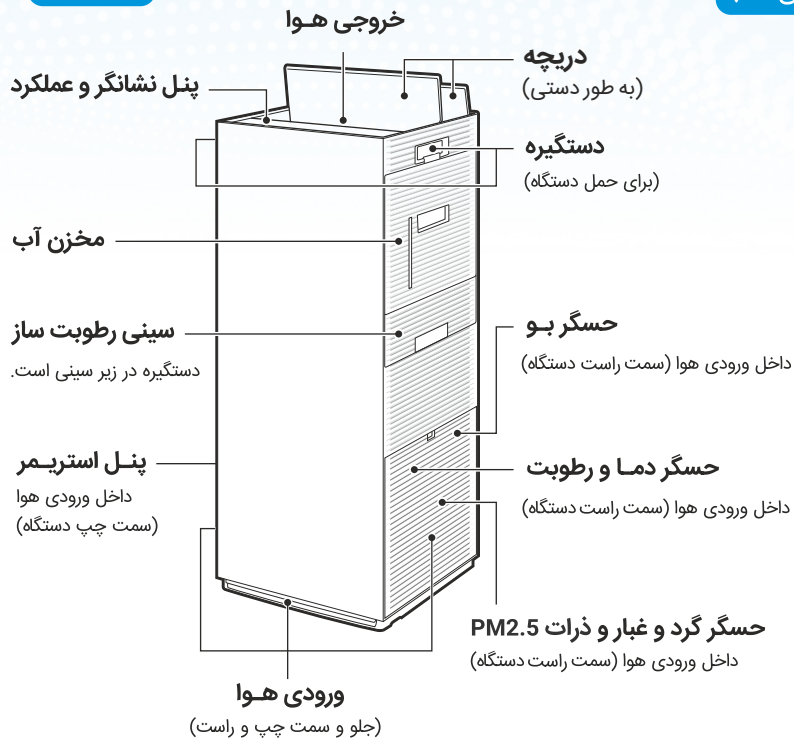


نمای عقب

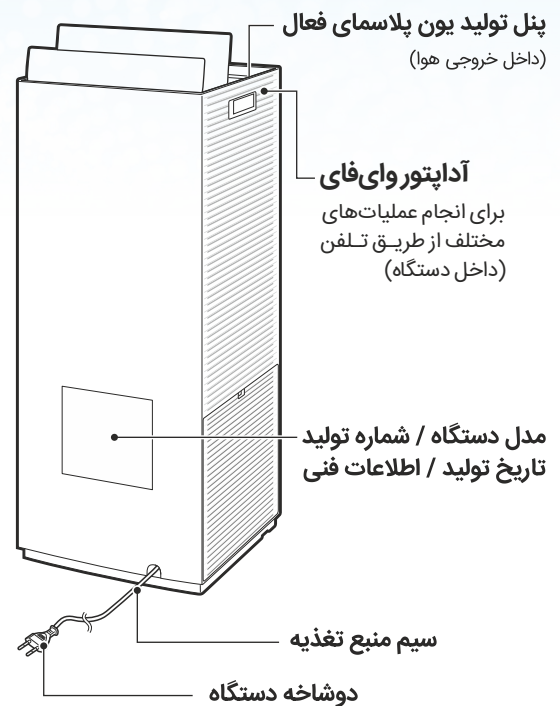

توجه

برای جلوگیری از خرابی، قبل از روشن کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید تمامی قطعات دستگاه به درستی متصل شده باشند.

قطعات قابل جابجایی و تعویض

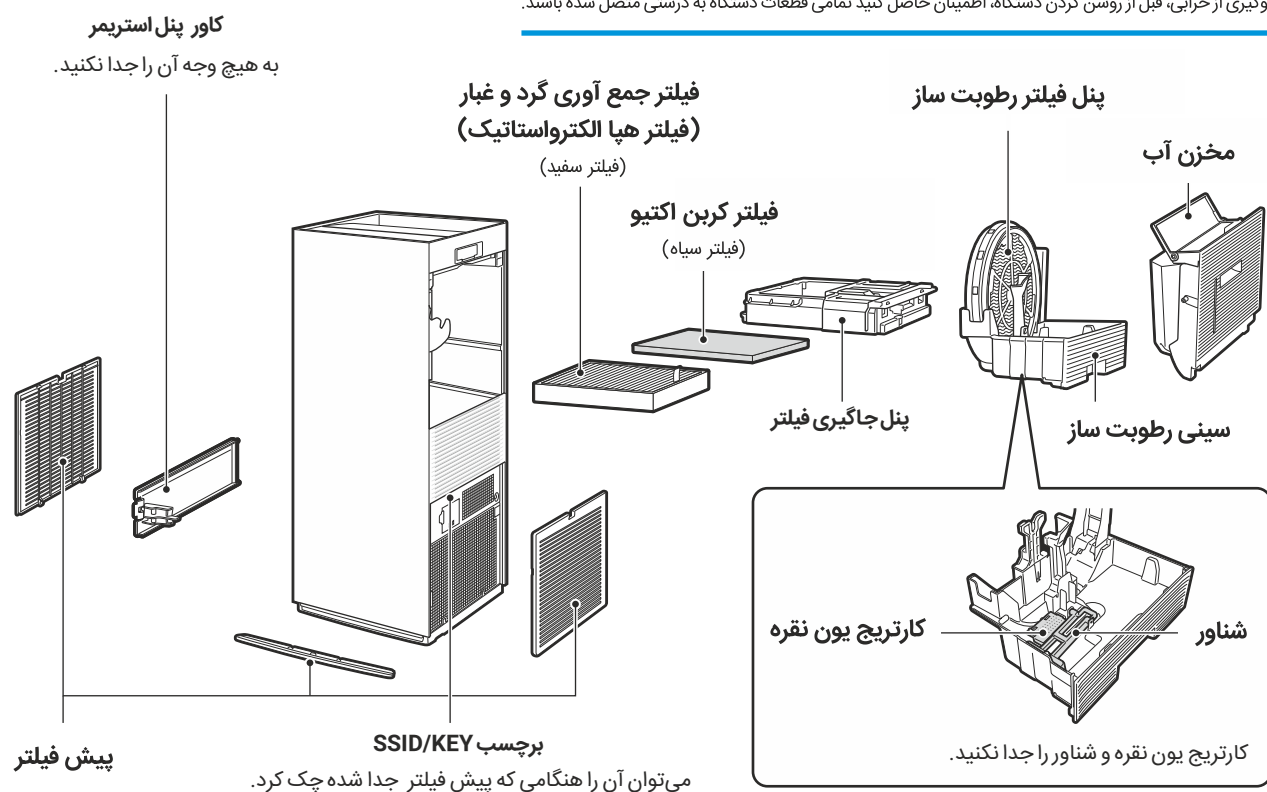

تعمیر و نگهداری

⚠ قبل از انجام کارهای تمیز کردن و تعمیر و نگهداری، حتماً دستگاه را از برق بکشید. (ممکن است شوک الکتریکی یا جراحت ایجاد شود)

بدنه

وقتی کثیفی تبدیل به یک مسئله می‌شود. قابل گردگیری

خاک را با یک پارچه نرم مرطوب پاک کنید.
- هنگامی که کثیفی بدنه دستگاه شدید است، کثیفی را با پارچه ای که با مواد شوینده خنثی آسپزخانه مرطوب شده است، پاک کنید.
- از برس سخت و مثل آن استفاده نکنید (ممکن است آسیب وارد شود)

سنسور گرد و غبار و ذرات PM2.5

وقتی حجم گرد و غبار زیاد می‌شود. تقریباً هر سه ماه یکبار قابل گردگیری

قابل جاروبرقی کشیدن

۲ پیش فیلتر (سمت راست) را همراه کاور ورودی سنسور بردارید.

- گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی پاک کنید.
- لنزها را با یک پارچه پنبه‌ای مرطوب به آرامی تمیز کنید و سپس آن را خشک کنید.
- از الکل برای تمیز کردن استفاده نکنید.

۳ لنزها

۴ مطمئن شوید بعد از تمیز کردن، کاور در جای خودش است. (در عملکرد نقص بوجود می‌آورد.)


۱ پیش فیلتر (سمت راست) را بردارید.
۲ گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی پاک کنید.
۱ قلاب را بردارید و به سمت خود بکشید.
ورودی هوا برای سنسور

پیش فیلتر (جلو - سمت چپ - سمت راست)

برداشتن
بریدگی در گوشه پیش فیلتر را گرفته و بکشید.
۱ دو طرف پیش فیلتر را بگیرید و انگشت شست خود را روی دستگاه قرار دهید.
۲ به سمت خود بکشید.

گذاشتن
قلاب‌ها (۲ نقطه) را داخل دستگاه قرار داده و فشار دهید تا صدای جاگیری شان را بشنوید.
قلاب‌ها (دو نقطه)
قلاب (۱ نقطه) را داخل دستگاه قرار دهید. انتهای هر دو سمت را فشار دهید تا محکم در جای خود قرار گیرد.
قلاب (یک نقطه)
تصویر از بالا

تقریباً هر دو هفته یکبار قابل جاروبرقی کشیدن قابل شستشو

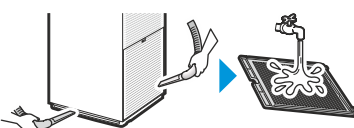

• پس از زدودن هرگونه گرد و غبار با استفاده از جاروبرقی، فیلتر را بردارید و آن را با آب شسته و سپس در سایه بگذارید تا خشک شود.
• هنگام تمیز کردن فضاهای شبکه از یک برس نرم استفاده کنید.

توجه

• از پنبه یا برس سخت و ... استفاده نکنید. (ممکن است منجر به شکستگی جزیی فیلتر شود.)
• نیروی سنگین و بیش از حد وارد نکنید. (ممکن است منجر به شکستگی جزیی فیلتر شود.)
• در شرایطی که کثیفی زیاد شده باشد، پیش فیلتر را در آب ولرم مخلوط با مواد شوینده خنثی آسپزخانه بگذارید، سپس مواد شوینده را کاملاً بشوید و آن را در سایه بگذارید تا خشک شود.

توجه

• برای جلوگیری از تغییر شکل یا تغییر رنگ موارد زیر را رعایت کنید:
• در صورت استفاده از مواد شوینده، آن را کاملاً پاک کنید تا مواد شوینده‌ای باقی نماند.
• در نور مستقیم خورشید خشک نکنید.
• با ششوار، خشک نکنید.
• در معرض آتش قرار ندهید.
• هنگام استفاده از جاروبرقی، به آرامی روی قطعات بکشید. (ممکن است خراش ایجاد شود.)
• از اسپری‌های قابل اشتعال (اسپری مو، حشره‌کش‌ها، ضد عفونی‌کننده‌ها، گردگیر هوا و ...) یا خوشبوکننده‌ها در نزدیکی یا مستقیماً روی دستگاه استفاده نکنید. (در مواردی که خطر مکش به داخل دستگاه وجود دارد از چنین اقدامی استفاده نکنید)
• تصفیه هوا دستگاهی است که گرد و غبار و بو را در کل اتاق جمع می‌کند. اگر این دستگاه در محیطی با بوهای قوی مانند مواد معطر، روغن‌های معطر و ... قرار بگیرد ممکن است بوها به فیلتر چسبیده و باعث انتشار مجدد این بوها شود.
• در صورت استفاده در محیطی با بوهای قوی، تهویه اتاق در حین استفاده از دستگاه تصفیه هوا توصیه می‌شود.
(زمان لازم برای از بین بردن بوی بیشتر از زمان لازم برای حذف گرد و غبار است.)

● نشان گر وضعیت هوا

نشان دهنده تنظیمات انتخاب شده همراه با AIR MONITOR است. تنظیمات پیش فرض $\mu\text{g}/\text{m}^3$ نشان می دهد.

– $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (غلظت PM2.5)
 غلظت ذرات PM2.5 را در محیط را از 0 تا $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$ نشان می دهد. (با دقت $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

– حدود یک دقیقه بعد از شروع عملیات با هر غلظت PM2.5، [-] را نشان می دهد.

– $^{\circ}\text{C}$ (دمای محیط فعلی)
 دمای محیط فعلی را در محدوده $^{\circ}\text{C}$ تا 39°C نشان می دهد. (با دقت 1°C)

اگر دمای محیط پایین تر از $^{\circ}\text{C}$ باشد، عدد ° و اگر دمای محیط بالاتر از 39°C باشد، عدد ۳۹ را نشان می دهد.

– % (میزان رطوبت فعلی محیط)
 میزان رطوبت محیط را در محدوده ۲۰% تا ۹۰% نشان می دهد.

اگر میزان رطوبت محیط کمتر از ۲۰% باشد، عدد ۲۰ و اگر بالای ۹۰% باشد، عدد ۹۰ نشان داده خواهد شد.


– چراغ نشانگر حتی در زمانی که فقط تصفیه هوا کار می کند، روشن است.

– حدود ۳۰ ثانیه بعد از شروع عملیات با هر میزان رطوبت علامت [-] را نشان می دهد.

نمایشگر روی دستگاه ممکن است با سایر رطوبت سنج ها یا دماسنج ها متفاوت باشد.

• چرا که رطوبت، دما و میزان ذرات PM2.5 به دلیل جریان هوا، حتی در نقاط مختلف یک اتاق هم یکسان نیست. لطفاً از نشانگر مانیتور هوا به عنوان یک تخمین تقریبی استفاده کنید.

نشانگر وضعیت هوا و معنی آنها

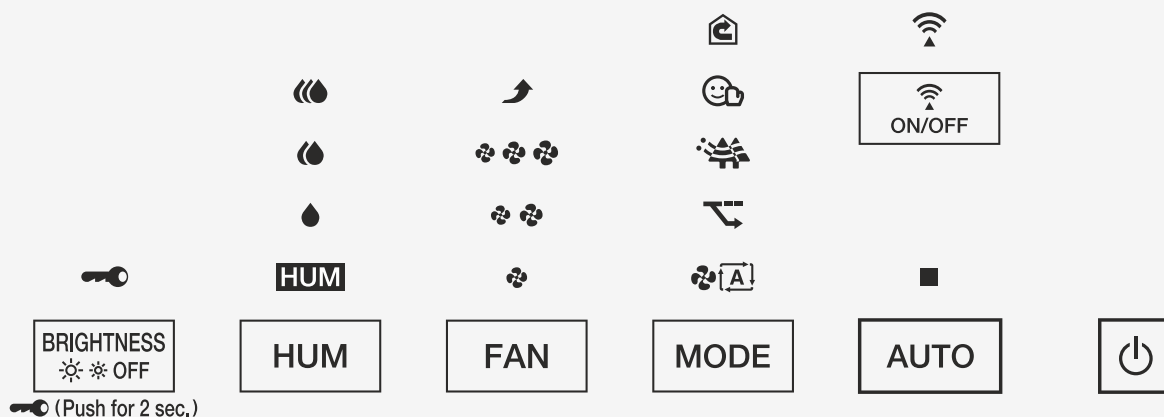

چراغ حسگر بو (کربن اکتیو)

■ حجم بو را در سه رنگ آبی، نارنجی و قرمز نشان می دهد. چراغ آبی نشان دهنده هوای پاک است.



■ اگر بعد از وصل کردن دو شاخه پریز عملیات شروع به کار کرد، چراغ تا یک دقیقه آبی خواهد بود.

■ اگر سطح بو در دستگاه حتی با وجود بوهای قوی در حال تغییر نبود، احتمال دارد سنسور درست کار نکند.

■ برخی بوها ممکن است توسط دستگاه شناسایی نشوند، مانند: بوی حیوانات خانگی که شامل آمونیاک نیستند، بوی سیر و ...

به دلیل اختلاف درک بو توسط افراد، بعضی مواقع حتی با آبی بودن چراغ سنسور، هنوز بو حس می شود. در این شرایط، عملکرد دستگاه را از حالت اتوماتیک خارج کرده، سپس جریان هوای بالا را انتخاب کنید.

سطح حساسیت حسگر بو، بر اساس سطوح بو در حدود یک دقیقه اول پس از قرار دادن دوشاخه دستگاه تعیین می شود. بنابراین بهتر است وقتی هوا تمیز است دوشاخه برق را وارد کنید.

محدوده تشخیص حسگر بو

مواد قابل تشخیص
تنباکو، پخت و پز، حیوانات، زباله، بوی کپک، اسپری، الکل.
موادی که ممکن است قابل تشخیص نباشند
بخار آب، دود روغن، گاز منتشر شده از وسایل گرمایشی.

نشانگرهای دستگاه

چشم دایکین

شرایط هوا را در سه رنگ آبی، نارنجی و قرمز به همراه **AIR MONITOR** نشان می‌دهد.
اگر گزینه $\mu\text{g}/\text{m}^3$ انتخاب شده باشد: چراغ روشن شده با چراغ سنسور PM2.5 یکسان خواهد بود.
اگر گزینه $^{\circ}\text{C}$ انتخاب شده باشد: با توجه به دمای محیط، چراغ یکی از سه رنگ زیر را نشان می‌دهد.

قرمز	نارنجی	آبی	نارنجی	قرمز
≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 36

دمای داخلی ($^{\circ}\text{C}$)

اگر گزینه % انتخاب شده باشد: چراغ روشن شده با چراغ نشان دهنده میزان رطوبت یکسان خواهد بود.

گیرنده سیگنال

- شروع عملیات: ۲ بوق کوتاه
- تغییر تنظیمات: ۱ بوق کوتاه
- پایان عملیات: ۱ بوق طولانی
- هنگامی که قابل استفاده نیست: ۳ بوق کوتاه
- هشدار دستگاه: ۳ بوق طولانی

چراغ مخزن آب

- هنگامی که مخزن آب در حین عملیات مرطوب‌سازی خالی شود، صدایی (۳ بوق طولانی) به صدا در می‌آید و نشانگر روشن می‌شود.
- دستگاه را خاموش کنید، دو شاخه را از برق بکشید، سپس مخزن را با آب پر کنید.
- برای متوقف کردن بوق هشدار (۳ بوق طولانی) که قطع شود، تنظیمات را تغییر دهید.

چراغ استریم

وقتی تکنولوژی استریم فعال است، روشن می‌شود.

چراغ نشان دهنده میزان رطوبت محیط

سطح رطوبت هوا را در سه رنگ آبی، نارنجی و قرمز نشان می‌دهد.

قرمز	نارنجی	آبی	نارنجی	قرمز
0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

رطوبت داخلی (%)

■ بعد از شروع عملیات، لامپ برای ۳۰ ثانیه در هر سطح رطوبتی، آبی خواهد بود.

چراغ سنسور ذرات PM2.5

■ اگر واکنش سنسور PM2.5 ضعیف است، تنظیمات حساسیت سنسور را تغییر دهید.

ممکن است زمانی که سرعت جریان هوا زیاد است، مانند حالت عملکرد Turbo، پاسخ‌دهی سنسور PM2.5 ضعیف باشد. این یک نقص نیست زیرا سرعت جریان هوا قوی است و گرد و غبار قبل از رسیدن به سنسور PM2.5 به ورودی هوا مکیده می‌شود.

محدوده تشخیص سنسور ذرات PM2.5

ماده قابل تشخیص

گرد و غبار، دود سیگار، موی حیوانات خانگی، مواد مضر شیمیایی و ...

حجم گرد و غبار را در سه رنگ آبی، نارنجی و قرمز نشان می‌دهد. چراغ آبی نشان‌دهنده هوای پاک است.

قرمز	نارنجی	آبی
≥ 25	13-24	0-12

غلظت PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

■ بعد از شروع عملیات، نشانگر برای یک دقیقه در هر غلظت PM2.5، به رنگ آبی خواهد بود.

نشانگرهای دستگاه

چراغ فن

میزان سرعت و عملکرد فن (بی صدا، کم، استاندارد، توربو) را نشان می دهد.

چراغ MODE

نوع عملکرد دستگاه را نشان می دهد.

چراغ عملکرد AUTO

هنگام عملیات به صورت AUTO روشن می شود.

دکمه و چراغ WIFI

برای تغییر عملکرد توسط گوشی است. دو حالت ON و OFF دارد. چراغ در حالت ON روشن می شود. - قبل از استفاده از دستگاه، اتصال را برقرار کنید.

دکمه AUTO

عملکردی بهینه با توجه به شرایط محیط انجام می دهد.

دکمه ON/OFF

یک بار برای روشن شدن فشار دهید، سپس برای خاموش کردن هم همین کار را انجام دهید. بعد از توقف عملیات، احتمال دارد فرایند خشک سازی فیلتر رطوبت ساز شروع به کار کند.

دکمه MODE

برای انتخاب مد دلخواه فشار دهید.

دکمه تنظیمات فن

برای انتخاب جریان هوا دلخواه فشار دهید.

دکمه تنظیمات رطوبت ساز

برای روشن و خاموش کردن و همینطور انتخاب مد رطوبت سازی دلخواه فشار دهید.

نشانه های فن و رطوبت سازی

	فن				رطوبت ساز		
نشانه							
تنظیمات	ساعت	کم	استاندارد	توربو	کم	استاندارد	زیاد

دکمه قفل کودک

دکمه BRIGHTNESS * OFF را حدود دو ثانیه نگه دارید. (همین کار را برای کنسل شدن آن انجام بدهید.)

چراغ دکمه قفل کودک

هنگامی که چراغ (سفید) روشن شود، فرمان‌پذیری محدود می‌شود و هنگامی که دکمه‌ای زده شود، فقط ۳ بوق کوتاه به صدا در می‌آید و از تغییر عملکرد دستگاه جلوگیری می‌کند.

توجه

اگر در زمانی که قفل کودک روشن است، دستگاه از پریز برق کشیده شود، قفل کودک هم خاموش می‌شود.

چراغ تنظیم رطوبت


نشانگر وضعیت رطوبت‌سازی در سه سطح (کم، استاندارد و زیاد) است.

چراغ رطوبت‌ساز

در حین عملیات روشن می‌شود. در زمان خشک شدن فیلتر مرطوب کننده به آرامی چشمک می‌زند.

چراغ نشانگر وضعیت هوا

نشانگر تنظیمات وضعیت هوا است:
 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (غلظت ذرات PM2.5)
 $^{\circ}\text{C}$ (دمای محیط)
 $\%$ (میزان رطوبت هوا)

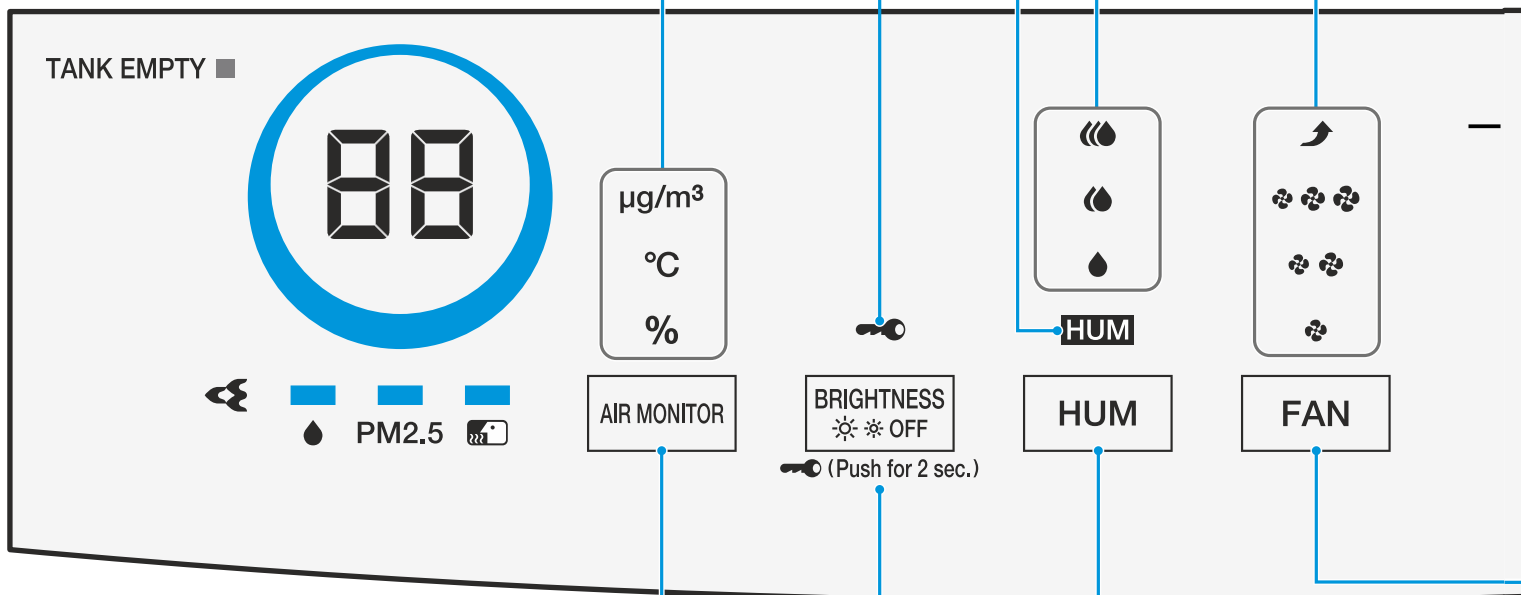

دکمه وضعیت هوا

برای جابه‌جایی بین نشانگر وضعیت هوای (دلخواه دما، رطوبت، ذرات PM2.5)

دکمه روشنایی



برای تغییر روشنایی نشانگرها، آن را فشار دهید. (خاموش، کم نور، روشن)

اگر نور چراغ‌ها در حین خوابیدن یا دیگر شرایط آزارتان داد از این ویژگی استفاده کنید. این چراغ‌ها حتی در مد OFF روشن می‌مانند:

چراغ AUTO، چراغ MODE، چراغ فن، چراغ رطوبت‌ساز، چراغ تنظیمات رطوبت ساز، چراغ قفل کودک، چراغ WIFI و چراغ مخزن آب.

تعمیر و نگهداری



– از بنزین، تینر، ترکیب پولیش، پارافین، الکل و ... استفاده نکنید (ممکن است موجب برق گرفتگی، آتش سوزی یا ترک خوردگی شود)
– بدنه دستگاه را با آب نشویید. (ممکن است برق گرفتگی، آتش سوزی یا نقص و شکستگی شود)


مخزن آب

هر بار که می‌خواهید مخزن آب را پر کنید.

قابل شستشو

داخل مخزن آب

- مخزن آب را با پر کردن مقدار کمی آب، بستن درپوش و تکان دادن آن، تمیز کنید.
- وقتی کثیفی‌ها به سختی پاک می‌شوند، با یک برس نرم یا مواد شوینده خنثی رقیق شده آن را تمیز کنید و سپس مواد شوینده را کاملاً بشویید.

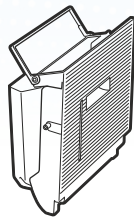


نمای بیرونی مخزن آب

وقتی کثیفی در نمای بیرونی نمایان می‌شود.

قابل گردگیری

- خاک را با یک پارچه نرم و مرطوب پاک کنید.
- هنگامی که تجمع کثیفی شدید است، کثیفی را با پارچه‌ای که با مواد شوینده خنثی مرطوب شده است، پاک کنید.

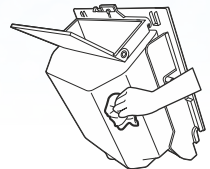

فیلتر رطوبت ساز

تقریباً هر یک ماه یا زمانی که بو یا کثیفی یا رسوبات آب (سفید و قهوه‌ای) به سختی پاک می‌شوند.

در اسید سیتریک یا آب لیمو فیلتر یا جوش شیرین خیس کنید.

تقریباً هر یک هفته یا زمانی که بو یا کثیفی مشکل ساز می‌شود.

خیساندن یا

با استفاده از مواد شوینده خنثی یا جوش شیرین فیلتر را خیس کنید.

تقریباً هر ده سال یکبار


قابل تعویض



سینی رطوبت ساز

تقریباً هر یک سه روز یا زمانی که بو یا کثیفی مشکل ساز می‌شود.

قابل شستشو

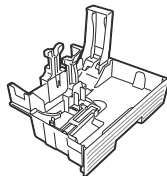


پنل جاگیری فیلتر

زمانی که گرد و غبار مشکل ساز می‌شود.

قابل جاروبرقی کشیدن

- از دستگاه خارج کنید، سپس گرد و غبار را جارو کنید.



فیلتر کربن اکتیو


زمانی که گرد و غبار مشکل ساز می‌شود.

قابل جاروبرقی کشیدن از آب استفاده نکنید.

زمانی که بو مشکل ساز می‌شود.

بخش‌هایی از سطح فیلتر ممکن است به رنگ سفید دربیاید، اما در عملکرد آن هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد. ممکن است گرد و غبار ناشی از فیلتر دستان شما را کثیف کند، دستکش بپوشید.

- همراه با قاب از دستگاه خارج کنید و گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی پاک کنید.
- اگر بو مشکل ساز شد، فیلتر را در جایی دور از نور مستقیم خورشید و با جریان هوای خوب بگذارید. (حدود یک روز)
- به سطح فیلتر فشار نیاورید.
- هنگام تمیز کردن از آب استفاده نکنید. (در صورت استفاده از آب، قطعه شکل خود را از دست می‌دهد و غیرقابل استفاده می‌شود).

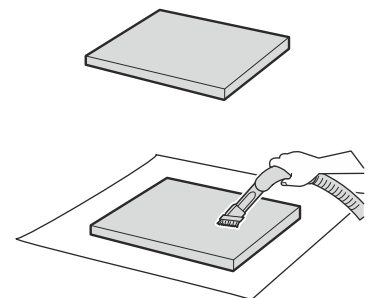

(فیلتر هپا الکترواستاتیک)

زمانی که گرد و غبار مشکل ساز می‌شود.


از آب استفاده نکنید.

قابل جاروبرقی کشیدن


- به آرامی سطحی که تگ ندارد را جارو بکشید. (مراقب باشید، فیلتر به سادگی آسیب می‌بیند).
- (اگر فیلتر آسیب ببیند یا سوراخ‌هایی در آن ایجاد شود، گرد و غبار از فیلتر عبور می‌کند و ظرفیت جمع‌آوری گرد و غبار کاهش می‌یابد).

تقریباً هر ده سال یکبار

قابل تعویض



اگر روزنامه یا کاغذ را زیر دستگاه پهن کنید اطراف دستگاه کثیف نمی‌شود.

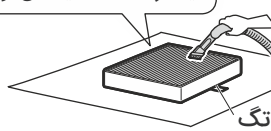

نحوه اتصال نرم افزار Onecta به دستگاه

بعد از دانلود نرم افزار Onecta از AppStore یا Google play و اطمینان از روشن بودن مودم خود مراحل زیر را برای اتصال نرم افزار به دستگاه تصفیه هوا انجام دهید.

اگر مودم شما WPS دارد.

هنگامی که چراغ وای فای سبز شد، مراحل نصب به اتمام رسیده است. بسته به محیط ارتباطی، ممکن است نشانگر قبل از سبز شدن، تا زمانی که اتصال بین Wifi و مودم کامل شود، قرمز بماند.

اگر چراغ وای فای به رنگ نارنجی تغییر کرد، مراحل ۱ و ۲ را تکرار کنید. اگر اتصال، همچنان با شکست مواجه می شود، مراحل زیر را انجام دهید.

۳ گوشی خود را به مودم وصل کنید.

• تنظیمات وای فای را در تلفن همراه باز کنید و از وصل بودن مودم به اینترنت مطمئن شوید.

۴ برنامه را باز و تنظیمات را راه اندازی کنید.

• برنامه ONECTA را باز کرده و مطابق با راهنمای باز شده روی صفحه پیش برید.

۵ دستگاه را روشن کنید.


• حالا می توانید با تلفن همراهتان دستگاه تصفیه هوا را به دلخواه تنظیم کنید.

۱ دکمه  را فشار دهید تا وای فای دستگاه روشن شود.

۲ حدود ۵ ثانیه  نگه دارید و هنگامی که چراغ وای فای

روی دستگاه به رنگ نارنجی چشمک زد، دکمه WPS روی مودم را در عرض ۲ دقیقه فشار دهید.

• نحوه کارکردن دکمه WPS در مودم متفاوت است. برای جزئیات، به دفترچه راهنما ارائه شده مودم مراجعه کنید.



* در صورت استفاده از عملکرد اتصال خودکاری به غیر از WPS، برای کار با دکمه اتصال خودکار، به دفترچه راهنمای مودم مراجعه کنید.

اگر مودم شما WPS ندارد یا نمی خواهید از آن استفاده کنید.


مراحل زیر را دنبال کنید.

۱ دکمه  را فشار دهید تا وای فای دستگاه روشن شود.

۲ برنامه را در تلفن همراه باز کنید و برای اتصال دستگاه تصفیه هوا و مودم دستورالعمل را دنبال کنید.


• SSID و KEY برای اتصال لازم است.

• برچسب SSID و KEY را می توان در محل نشان داده شده در تصویر سمت چپ پیدا کرد.

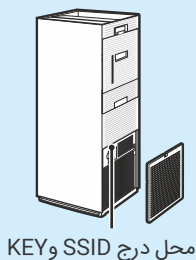

محل درج SSID و KEY

وضعیت چراغ Wifi

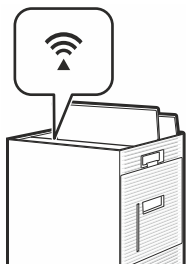

سبز	Wifi دستگاه در حال اتصال به مودم است.
نارنجی	• Wifi دستگاه و اتصال مودم تنظیم نشده است. • Wifi دستگاه بلافاصله پس از روشن کردن، به مودم وصل می شود.
قرمز	Wifi دستگاه نمی تواند به اینترنت متصل شود.
خاموش	عملکرد Wifi دستگاه خاموش است.

اگر می خواهید دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگردانید:

• اگر تنظیمات دستگاه را پاک کردید، دیگر قابلیت بازگشت ندارد. همچنین داده های تاریخی مانند تعداد پاسخ سنسور، در صورت دور انداختن دستگاه یا انتقال آن به کاربر جدید، آن را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید تا اطلاعات داخلی پاک شود.

۱ برای روشن کردن Wifi دستگاه، دکمه  را فشار دهید.

۲ همزمان دکمه  و  را برای ۵ ثانیه هنگامی که دستگاه عملیاتی انجام نمی دهد، نگه دارید.

• بوق کوتاهی به صدا درمی آید و چراغ وای فای (نارنجی) و چراغ AUTO (سفید) به مدت ۲۰ ثانیه چشمک می زند.

• هنگامی که به تنظیمات کارخانه بازگشت یک بوق طولانی به صدا درمی آید و تمام چراغ ها خاموش می شوند.

• اگر بعد از مرحله ۲ چراغ وای فای روشن ماند و فقط چراغ AUTO خاموش شد، دوباره مرحله ۱ و ۲ را اجرا کنید.



جهان خنیر پیدا

نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش **دایکین** ژاپن در ایران
تصفیه هوا، کولرگازی، داکت اسپلیت، چیلر تراکمی و سیستم پیشرفته اسپلیت مرکزی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فیاضی (فرشته)، خیابان بیدار، پلاک ۵ (برج جم)، طبقه ۴، واحد ۲۴
نمایشگاه دائمی: تهران، بزرگراه فتح، ۴۵ متری زرنده، شادآباد، مجتمع تجاری آواجنرال، واحد ۱۱۵

☎ ۷۲۳۱۵ (۰۲۱)

🌐 Jtrac.ir 📷 Daikin iran

