

MC55W

Room Air Purifier

دستگاه تصفیه هوا


دفترچه راهنما
و تعمیر و نگهداری




اجزای دستگاه

به هیچ عنوان دستگاه تصفیه هوا را از دستگیره فیلتر خوشبوکننده، بلند نکنید. (ممکن است در صورت افتادن دستگاه صدمه ببیند) 

نمای جلو

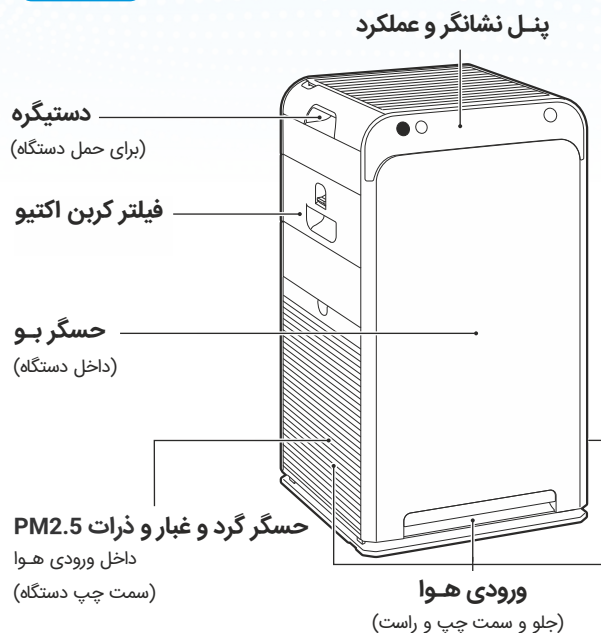

نمای عقب

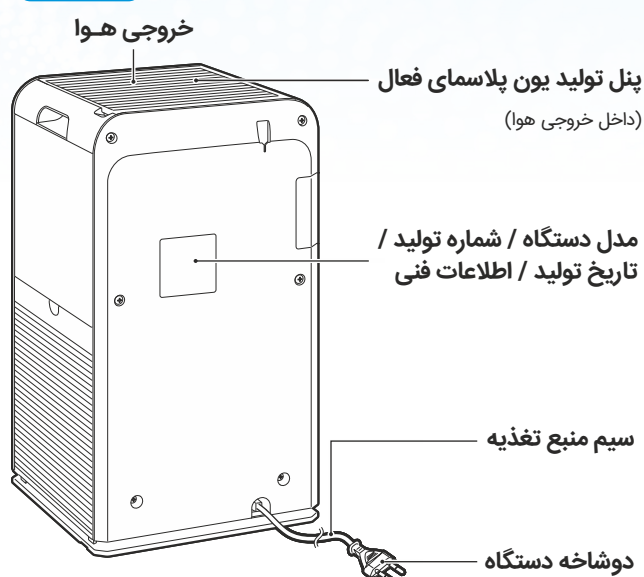


توجه

برای جلوگیری از خرابی، قبل از روشن کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید تمامی قطعات دستگاه به درستی متصل شده باشند.

قطعات قابل جابجایی و تعویض

نمای جلو

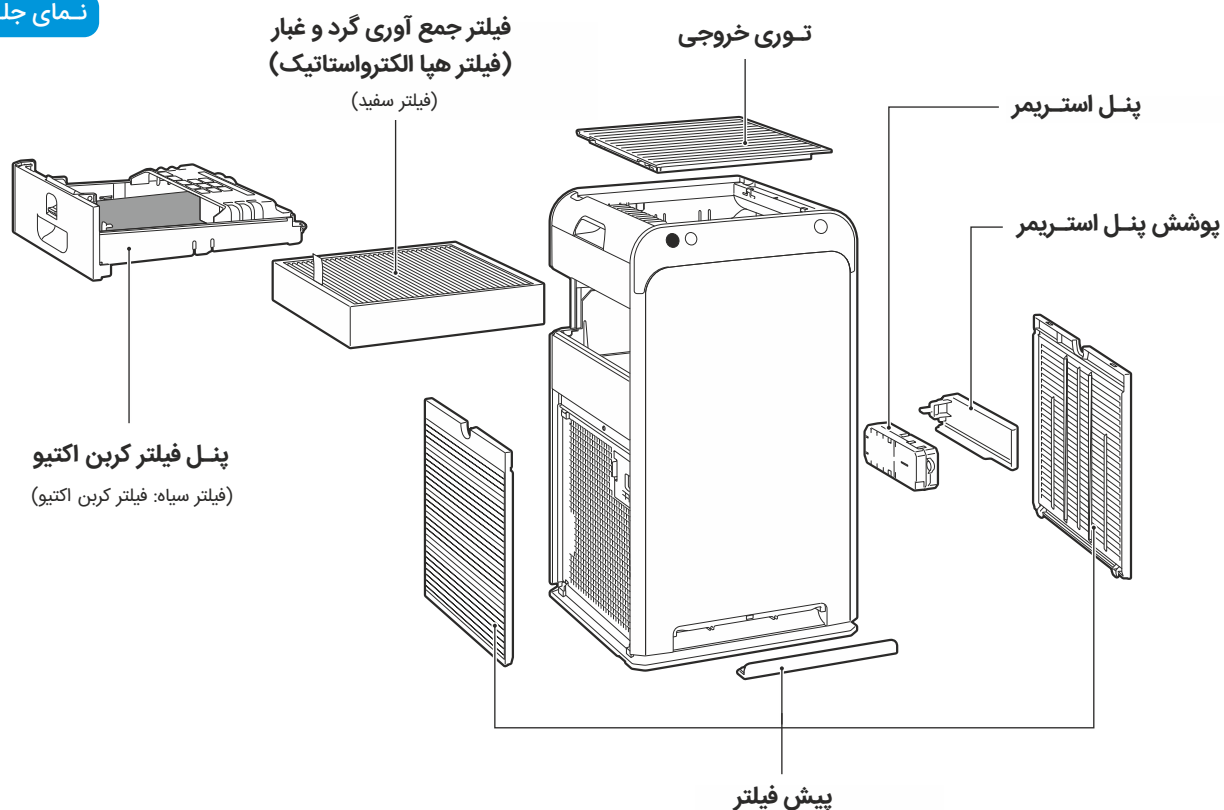

دکمه‌های دستگاه

دکمه روشن/خاموش

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه فشار دهید.


دکمه فن / MODE

برای تغییر حالت عملکرد دستگاه و سرعت فن فشار دهید.

گیرنده سیگنال

سیگنال‌ها را از کنترل دریافت می‌کند. هنگام دریافت سیگنال‌ها، دستگاه با صدای بوق دریافت موفقیت‌آمیز را تأیید می‌کند.

- شروع عملیات: ۲ بوق کوتاه
- تغییر تنظیمات: ۱ بوق کوتاه
- پایان عملیات: ۱ بوق طولانی

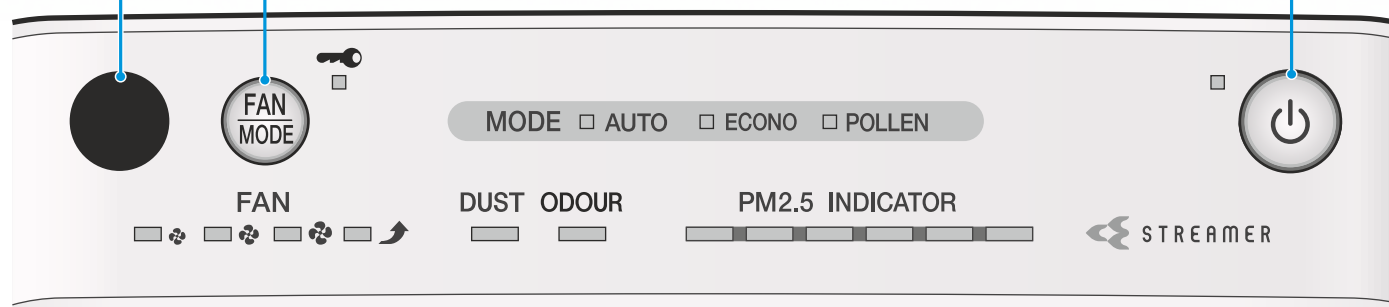

ریموت کنترل

دکمه روشن/خاموش

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه فشار دهید.

دکمه فن

برای تغییر حالات مختلف سرعت فن فشار دهید.

فرستنده سیگنال

- سیگنال‌ها را به دستگاه منتقل می‌کند.
- اگر چیزی مانند پرده، سیگنال‌ها را مسدود کند، ممکن است دستگاه نتواند سیگنال‌ها را دریافت کند.
- حداکثر برد انتقال بیش از ۶ متر (خط مستقیم).

دکمه MODE


برای تغییر حالت عملکرد دستگاه فشار دهید.

دکمه روشنایی


برای تغییر حالت روشنایی نشانگرها فشار دهید. (روشن، کم نور، خاموش)

دکمه قفل کودک

از عملکرد کنترل توسط کودکان جلوگیری می‌کند.

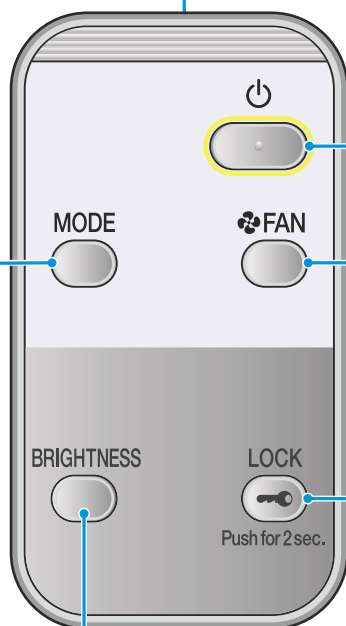

نشانه‌های دستگاه

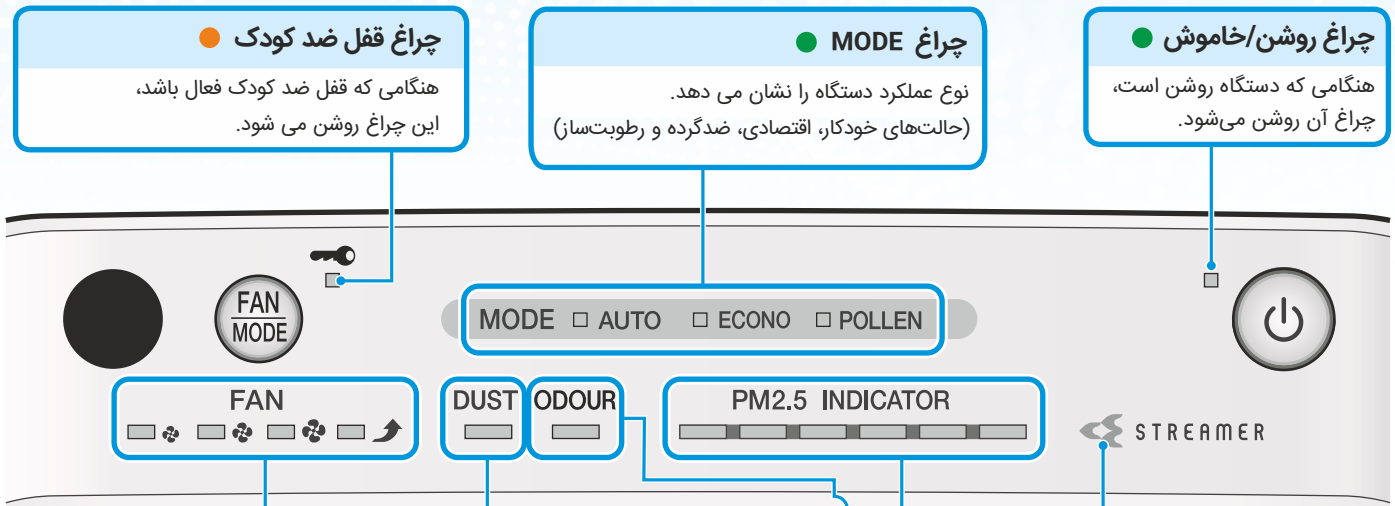

چراغ فن
میزان سرعت و عملکرد فن (بی صدا، کم، استاندارد، توربو) را نشان می‌دهد.

چراغ استریمر
وقتی تکنولوژی استریمر فعال است، روشن می‌شود.

چراغ حسگر بو
شدت بو را در ۳ رنگ سبز، نارنجی، قرمز نشان می‌دهد.
- رنگ سبز نشانگر هوای تمیز است.
رنگ چراغ: **سبز** **نارنجی** **قرمز**
بوی نامطبوع ← کم زیاد →

چراغ سنسور گرد و غبار و ذرات PM2.5
حجم گرد و غبار محیط را در ۳ رنگ سبز، نارنجی، قرمز نشان می‌دهد.
- رنگ سبز نشانگر هوای تمیز است.
- حسگر گرد و غبار و ذرات PM2.5 می‌تواند ذرات گرد و غبار کوچک (تقریباً ۱ تا ۲.۵ میکرونی) و بزرگ (تقریباً ۲.۵ میکرون و بالاتر) را تشخیص دهد. چراغ PM2.5 در پاسخ به ذرات ریز و چراغ گرد و غبار در پاسخ به ذرات بزرگ روشن می‌شود.

چراغ سنسور گرد و غبار
رنگ چراغ: **سبز** **نارنجی** **قرمز**
گرد و خاک ← کم زیاد →

چراغ سنسور ذرات PM2.5
گرد و خاک: کم زیاد
همیشه روشن است
سبز
سبز زرد نارنجی قرمز بنفش قهوه‌ای
کم زیاد


تعمیر و نگهداری

⚠ قبل از انجام کارهای تمیز کردن و تعمیر و نگهداری، حتماً دستگاه را از برق بکشید. (ممکن است شوک الکتریکی یا جراحت ایجاد شود)

توری خروجی

قابل گردگیری و شستشو

وقتی کثیفی تبدیل به یک مسئله می‌شود.

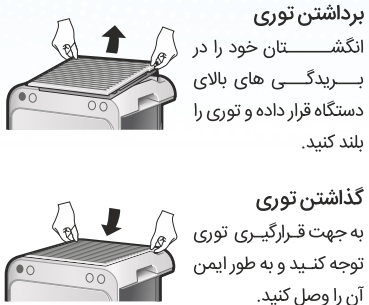

برداشتن توری

انگشتان خود را در بریدگی‌های بالای دستگاه قرار داده و توری را بلند کنید.

گذاشتن توری

به جهت قرارگیری توری توجه کنید و به طور ایمن آن را وصل کنید.


بدنه

قابل گردگیری

وقتی کثیفی تبدیل به یک مسئله می‌شود.

– هنگامی که کثیفی بدنه دستگاه شدید است، کثیفی را با پارچه ای که با مواد شوینده خنثی آشپزخانه مرطوب شده است، پاک کنید.
– از برس سخت و مثل آن استفاده نکنید (ممکن است آسیب وارد شود)

پیش فیلتر (جلو – سمت چپ – سمت راست)

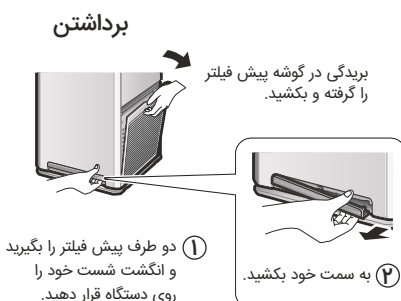

برداشتن

بریدگی در گوشه پیش فیلتر را گرفته و بکشید.


① دو طرف پیش فیلتر را بگیرید و انگشت شست خود را روی دستگاه قرار دهید.

② به سمت خود بکشید.

تقریباً هر دو هفته یکبار

قابل جاروبرقی کشیدن

قابل شستشو

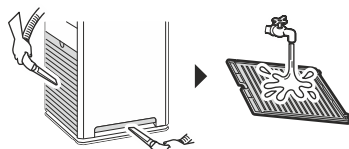


– پس از زدودن هرگونه گرد و غبار با استفاده از جاروبرقی، فیلتر را بردارید و آن را با آب شسته و سپس در سایه بگذارید تا خشک شود.
– هنگام تمیز کردن فضاهای شبکه از یک برس نرم استفاده کنید.

توجه

– از پنبه یا برس سخت و ... استفاده نکنید. (ممکن است منجر به شکستگی جزیی فیلتر شود).
– نیروی سنگین و بیش از حد وارد نکنید. (ممکن است منجر به شکستگی جزیی فیلتر شود).

– در شرایطی که کثیفی زیاد شده باشد، پیش فیلتر را در آب ولرم مخلوط با مواد شوینده خنثی آشپزخانه بگذارید، سپس مواد شوینده را کاملاً بشوید و آن را در سایه بگذارید تا خشک شود.

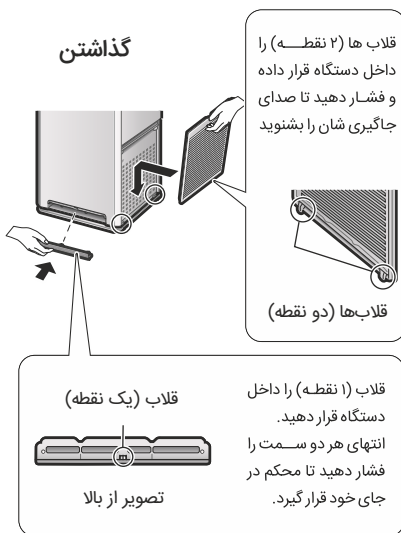

گذاشتن


قلاب‌ها (۲ نقطه) را داخل دستگاه قرار داده و فشار دهید تا صدای جاگیری شان را بشنوید

قلاب‌ها (دو نقطه)

قلاب (۱ نقطه) را داخل دستگاه قرار دهید. انتهای هر دو سمت را فشار دهید تا محکم در جای خود قرار گیرد.

قلاب (یک نقطه)

تصویر از بالا

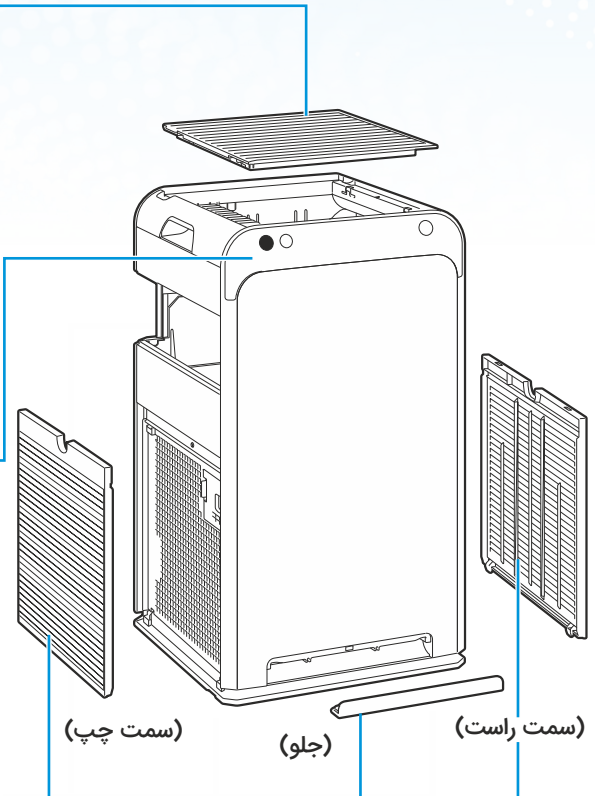

سنسور گرد و غبار و ذرات PM2.5

وقتی حجم گرد و غبار زیاد می‌شود.

قابل جاروبرقی کشیدن

① پیش فیلتر (سمت چپ) را بردارید.
② گرد و غبار چسبیده به ورودی هوای حسگر گرد و غبار و ذرات PM2.5 را با استفاده از جاروبرقی پاک کنید.



ورودی هوا برای سنسور گرد و غبار و ذرات PM2.5

تقریباً هر سه ماه یکبار

قابل گردگیری

① پیش فیلتر (سمت چپ) و درپوش ورودی هوای سنسور گرد و غبار و ذرات PM2.5 را بردارید.
② لنز را با یک پنبه خشک پاک کنید.



با استفاده از جاروبرقی، گرد و غباری که در اطراف لنز جمع شده است را پاک کنید.

③ پوشش را به طور ایمن روی آن قرار دهید.

(در صورت خاموش بودن روکش ممکن است مشکل ایجاد شود)

تعمیر و نگهداری



– از بنزین، تینر، ترکیب پولیش، پارافین، الکل و ... استفاده نکنید (ممکن است موجب برق گرفتگی، آتش سوزی یا ترک خوردگی شود)
– بدنه دستگاه را با آب نشویید. (ممکن است برق گرفتگی، آتش سوزی یا نقص و شکستگی شود)



فیلتر کربن اکتیو

زمانی که بو یا کثیفی مشکل ساز می شود.

از آب استفاده نکنید.


قابل جاروبرقی کشیدن

– همراه با قاب از دستگاه خارج کنید و گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی پاک کنید.
– اگر بو مشکل ساز شد، فیلتر را در یک منطقه سایه دار و نسیم دار بگذارید. (حدود ۱ روز)
– به سطح فیلتر فشار نیاورید.
– هنگام تمیز کردن از آب استفاده نکنید.
(در صورت استفاده از آب، قطعه شکل خود را از دست می دهد و غیر قابل استفاده می شود.)

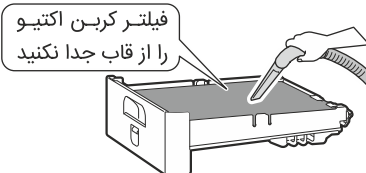


برداشتن

اهرم و دستگیره واحد فیلتر کربن اکتیو را بگیرید و خارج کنید.

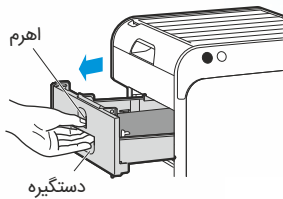

گذاشتن

واحد فیلتر کربن اکتیو را کاملاً وارد کنید.

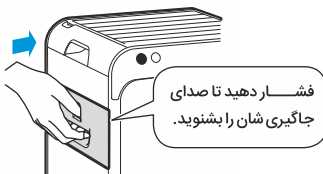

– اگر فیلتر کربن اکتیو جدا شود یا به درستی متصل نشده باشد، لامپ حسگر بو و استریمر چشمک می زند.

فیلتر الکترواستاتیک هپا

تقریباً هر ده سال یکبار

قابل تعویض

از جاروبرقی استفاده نکنید.


از آب استفاده نکنید.

– هنگام تمیز کردن از جاروبرقی استفاده نکنید و از آب استفاده نکنید.
(اگر فیلتر آسیب ببیند یا سوراخ هایی در آن ایجاد شود، گرد و غبار از فیلتر عبور می کند و ظرفیت جمع آوری گرد و غبار کاهش می یابد.)

زمان بندی تعویض فیلتر هپا


زمان تعویض بستگی به الگوهای استفاده و محل دستگاه دارد.
زمان تعویض استاندارد حدود ۱۰ سال است:
با فرض اینکه دستگاه در خانه ای استفاده می شود که روزانه ۵ نخ سیگار در آن کشیده می شود. (محاسبه مطابق با روش تست استاندارد JEM1467 انجمن تولیدکنندگان برق ژاپن)
اگر میزان ناخالصی هوای محیط زیاد باشد، فیلتر نیاز به تعویض مکرر دارد.

اگر فیلتر کار نمی کند، فیلتر هپا را تعویض کنید.

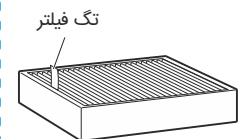

برداشتن

- ① فیلتر خوشبو کننده را بردارید. ② تگ فیلتر را به سمت بالا بکشید.
- ③ گرد و غباری که در قسمت پایینی فیلتر جمع آوری شده را بیرون بیاورید.

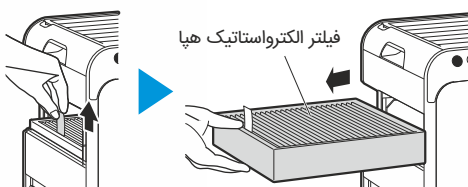


گذاشتن

- ① فیلتر جمع آوری گرد و غبار جدید را با توجه به جهت آن نصب کنید.

طرف دارای برچسب و علامت گذاری باید به سمت شما باشد و فلش باید به سمت بالا باشد.

FRONT SIDE

TOP

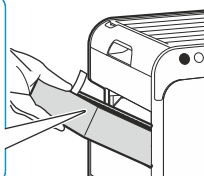


- ② فیلتر خوشبو کننده را در جای خود بگذارید.

توجه

– اطمینان حاصل کنید که فیلتر هپا و فیلتر خوشبو کننده به درستی در هنگام کار به دستگاه متصل شده باشند. (اگر این قطعات در هنگام کار به دستگاه متصل نباشند، ممکن است باعث نقص یا شکستگی شود).
– برای جلوگیری از تغییر رنگ یا تغییر شکل دستگاه، موارد زیر را رعایت کنید:
– در صورت استفاده از مواد شوینده، حتماً آن را کاملاً پاک کنید تا چیزی بر روی دستگاه باقی نماند.
– در صورت استفاده از آب گرم، مطمئن شوید که دمای آن ۴۰ درجه سانتیگراد یا کمتر باشد.
– قطعات را زیر نور مستقیم خورشید خشک نکنید.
– قطعات را با استفاده از خشک کن، خشک نکنید.
– شعله مستقیم را به قطعات نزدیک نکنید.
– در صورت استفاده از جاروبرقی، مطمئن شوید که به قطعه نیرو اضافی وارد نکنید یا به آن ضربه نزنید. (ممکن است آسیب وارد شود)


زمانی که چراغ استریمر چشمک می‌زند

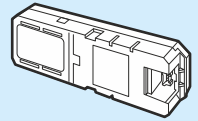

– اساساً پنل استریمر نیازی به تعویض نخواهد داشت. با این حال، بسته به محل استفاده از دستگاه (مکان‌هایی که در آن روغن وجود دارد، یا گرد و غبار و رطوبت فراوان است، یا از اسپری‌ها و عوامل شیمیایی استفاده می‌شود و ...) ممکن است نیاز به تعویض پنل استریمر باشد.
– در صورت نیاز با مجموعه جهان تهویه ریما تماس بگیرید.

۱- پیش فیلتر را در سمت چپ از پشت بدنه دستگاه جدا کنید.


۲- درپوش‌های محافظ را برگردانید و پوشش پنل استریمر را بردارید.

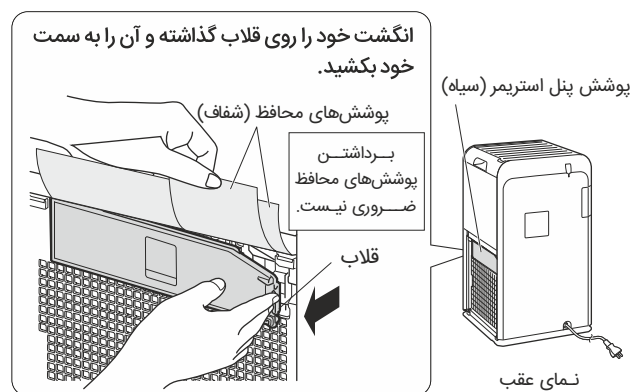


۳- پنل استریمر را جدا کنید.

① کانکتور پنل استریمر را جدا کنید.

۱- قلاب روی کانکتور را فشار دهید.
۲- در حین فشار دادن قلاب، پنل را بیرون بکشید.
(در صورت فشار بیش از حد امکان شکستگی وجود دارد.)

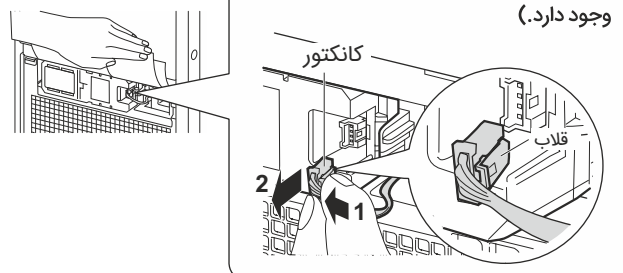


② سمت چپ پنل استریمر را فشار دهید، تا سمت راست آن بیرون بیاید.

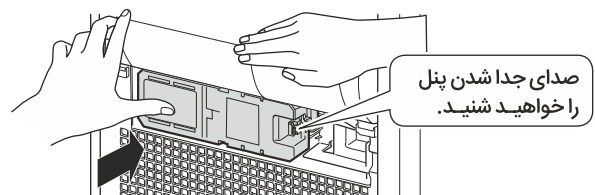


③ پنل استریمر را خارج کنید.

۴- درپوش‌های محافظ را برگردانید و پنل استریمر جدید را وصل کنید.


① ابتدا پنل استریمر را از سمت چپ جاگذاری کنید، سپس سمت راست را فشار دهید تا قلاب صدای جابجایی دهد.

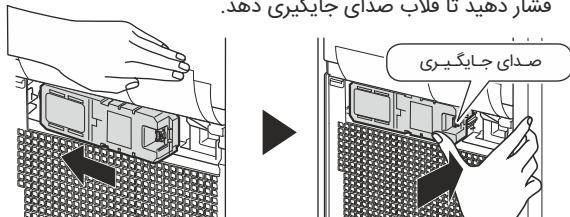

② به جهت قلاب روی کانکتور دقت کنید و مطمئن شوید که در سمت راست قرار گرفته و سپس کانکتور را به سمت داخل فشار دهید.

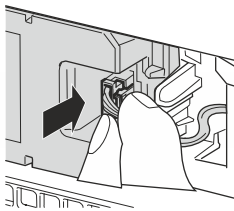

۵- درپوش‌های محافظ را برگردانید و درپوش پنل استریمر را وصل کنید.

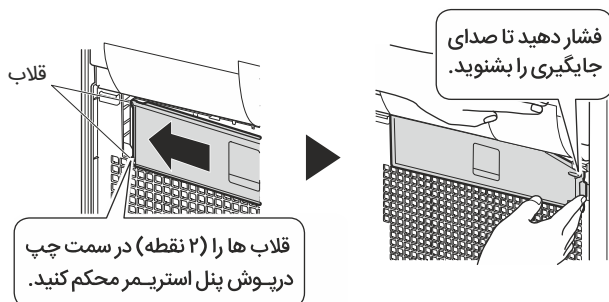

– اطمینان حاصل کنید که سیم کانکتور تحت فشار نباشد.

– اگر درپوش پنل استریمر به درستی وصل نشده باشد، سوئیچ ایمنی درگیر شده و دستگاه نمی‌تواند کار کند.

۶- پیش فیلتر را وصل کنید.

۷- دو شاخه دستگاه تصفیه هوا را وصل کرده و هم زمان دکمه **FAN MODE** را فشار دهید و منتظر بمانید تا یک بوق کوتاه به صدا درآید.

– چراغ استریمر خاموش خواهد شد.

– اگر قبل از صدای بوق کوتاه، دکمه **FAN MODE** را رها کنید و عملیات را انجام دهید، چراغ استریمر دوباره چشمک خواهد زد.

– اگر مراحل بالا را انجام دادید و چراغ استریمر همچنان چشمک می‌زد، بررسی کنید که کانکتور به درستی وارد شده باشد.



جهان خنوبی

نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش **دایکین** ژاپن در ایران
تصفیه هوا، کولرگازی، داکت اسپلیت و سیستم پیشرفته اسپلیت مرکزی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فیاضی (فرشته)، خیابان بیدار، پلاک ۵ (برج جم)، طبقه ۴، واحد ۲۴
نمایشگاه دائمی: تهران، بزرگراه فتح، ۴۵ متری زرنده، شادآباد، مجتمع تجاری آواجنرال، واحد ۱۱۵

☎ ۷۲۳۱۵ (۰۲۱)

🌐 Jtrac.ir 📷 Daikin iran

