

MC30YVM

Room Air Purifier

دستگاه تصفيه هوا


دفترچه راهنما
و تعمیر و نگهداری




اجزای دستگاه

به هیچ عنوان دستگاه تصفیه هوا را از دستگیره فیلتر حسگر بو (کربن اکتیو)، بلند نکنید. (ممکن است در صورت افتادن دستگاه صدمه ببیند.) 

نمای عقب

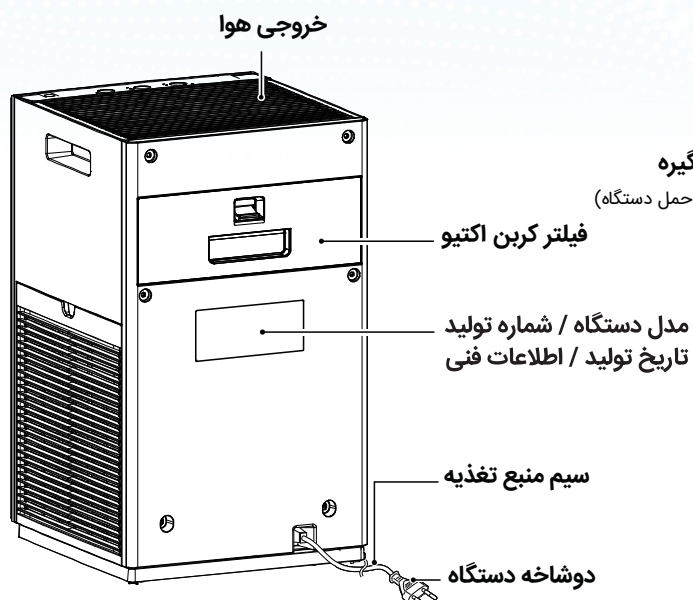

نمای جلو

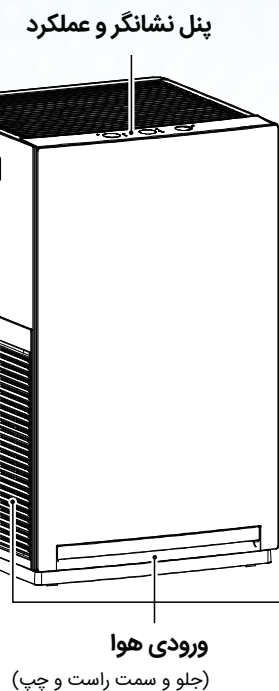


قطعات قابل جابجایی و تعویض

توجه


برای جلوگیری از خرابی، قبل از روشن کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید تمامی قطعات دستگاه به درستی متصل شده باشند.

نمای چپ

فیلتر جمع‌آوری گرد و غبار
(فیلتر هپا الکترواستاتیک)
(فیلتر سفید)

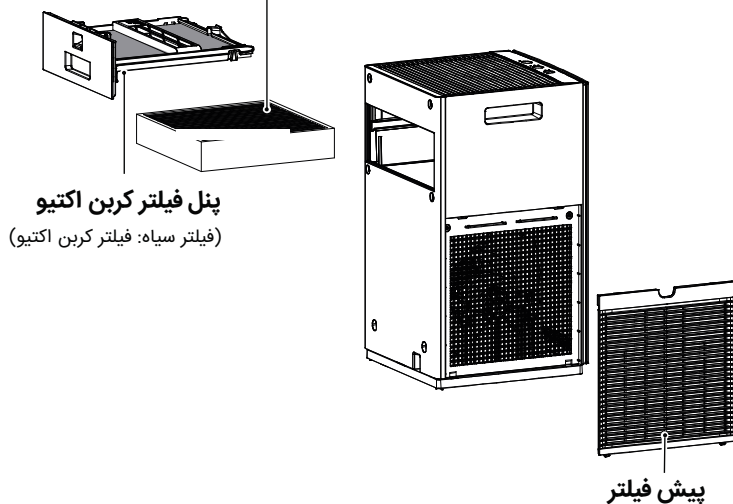


نمای جلو

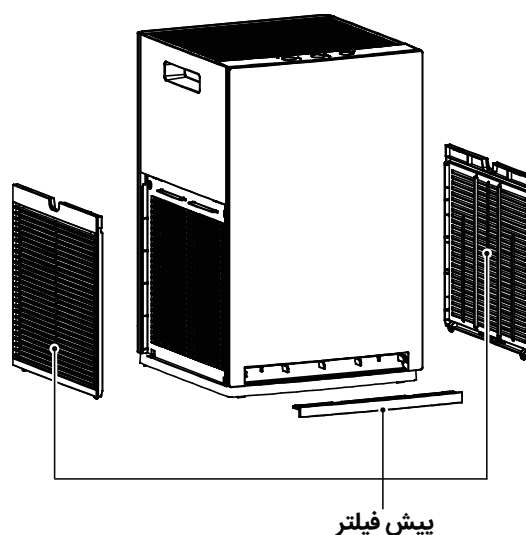

⚠️ دستگاه را با بیرون کشیدن دوشاخه خاموش نکنید. (ممکن است باعث شوک الکتریکی شود.)

مراحل استفاده از دستگاه (روشن / خاموش کردن دستگاه)

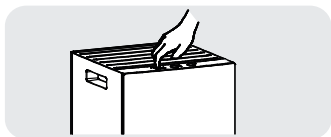


- دکمه  را فشار دهید.
- چراغ روشن / خاموش دستگاه (به رنگ آبی) روشن می‌شود.
- برای خاموش کردن، دوباره فشار دهید.

توجه

- هنگامی که دستگاه روشن است، آن را جابه‌جا یا فیلتر را جدا نکنید. (باعث خرابی یا عملکرد نادرست می‌شود.)

توجه

- هنگامی که دستگاه خاموش یا از دوشاخه کشیده شود، آخرین تنظیمات ذخیره شده را اجرا خواهد کرد.
- در هنگام راه‌اندازی، دستگاه در حالت توربو می‌باشد.
- تنظیمات دستگاه را می‌توان دو ثانیه بعد از اتصال به برق تغییر داد.

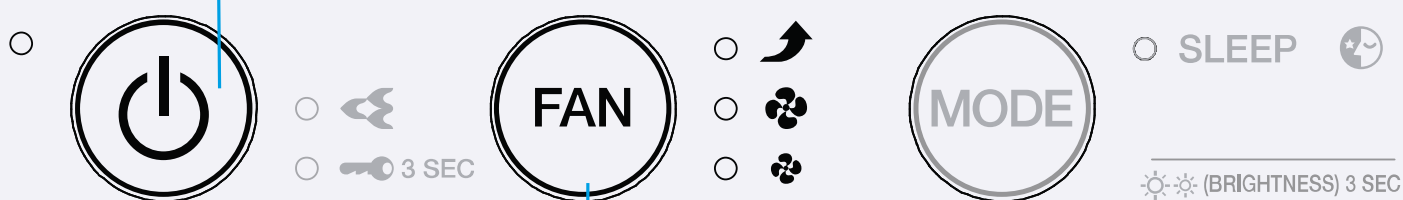

تغییر حالات سرعت فن

➡️ توربو ➡️ استاندارد ➡️ بی‌صدا نمادها مطابق با تنظیمات فن متفاوت است.



- دکمه  را فشار دهید.
- با هر بار فشار، چراغ فن تغییر می‌کند. ●

درباره تنظیمات فن

بی‌صدا  نسیم ملایمی ساطع می‌شود.

برای از بین بردن سریع بوی محیط، پیشنهاد می‌شود فن در حالت استاندارد یا بالاتر قرار بگیرد، زیرا در حالت بی‌صدا ظرفیت دستگاه محدود می‌شود.

توربو  هوای محیط در حالت توربو، به سرعت تصفیه می‌شود. پیشنهاد می‌شود هنگامی که در حال تمیز کردن اتاق هستید، از این حالت استفاده کنید.


نشانگرهای دستگاه

چراغ خاموش / روشن

هنگامی که دستگاه روشن است چراغ آن روشن می‌شود.

چراغ استریمر

وقتی تکنولوژی استریمر فعال است، روشن می‌شود.

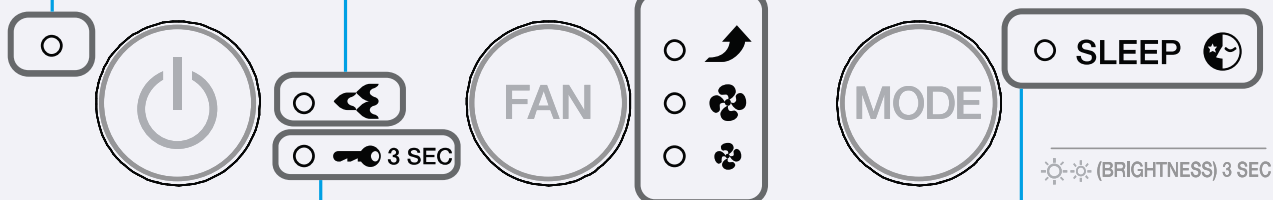

چراغ قفل ضد کودک

هنگامی که قفل ضد کودک فعال باشد، این چراغ روشن می‌شود.

چراغ فن

میزان سرعت و عملکرد فن (بی‌صدا، استاندارد، توربو) را نشان می‌دهد.

چراغ MODE

نشان دهنده روشن بودن حالت Sleep Mode است.

دکمه روشن/خاموش

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه فشار دهید.

دکمه فن

برای تغییر سرعت فن فشار دهید.

دکمه MODE



برای روشن کردن حالت Sleep Mode فشار دهید.



مراحل نصب فیلتر کربن اکتیو


⚠ تمام این مراحل قبل از اتصال دو شاخه دستگاه به برق است.

۱. پنل کربن اکتیو را خارج کنید.

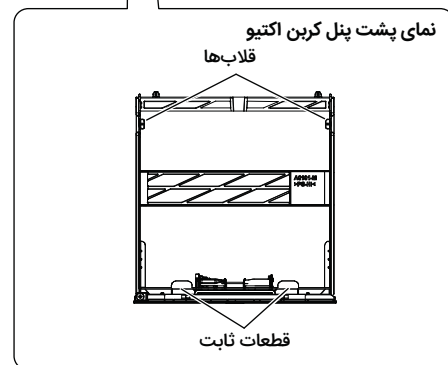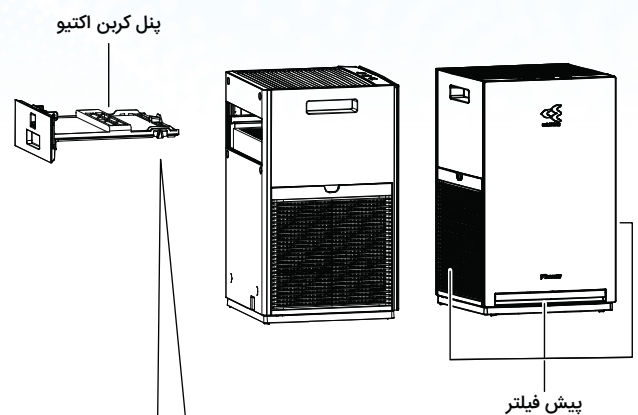


۲. فیلتر کربن اکتیو را از کیسه خارج کنید.

ترجیحا هنگام بیرون آوردن فیلتر، دستکش بپوشید. احتمال دارد فیلتر کثیف باشد.

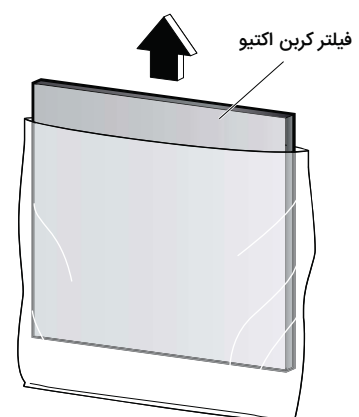


۳. فیلتر کربن اکتیو را وصل کنید.

۱ فیلتر حسگر بو (کربن اکتیو) را در زیر قطعات ثابت (دو نقطه) قرار دهید.

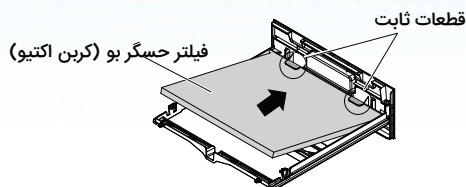


۲ هنگامی که قلاب‌ها را به آرامی باز نگه داشته‌اید فیلتر حسگر بو (کربن اکتیو) را به داخل فشار دهید و آن را زیر قلاب‌ها قرار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

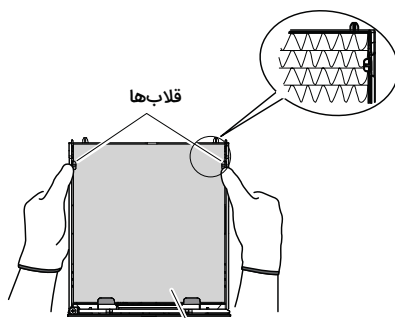

فیلتر حسگر بو (کربن اکتیو)
(نمای پشت پنل کربن اکتیو)

۳ حتما مطمئن شوید فیلتر حسگر بو (کربن اکتیو) در زیر قلاب‌ها باشد.

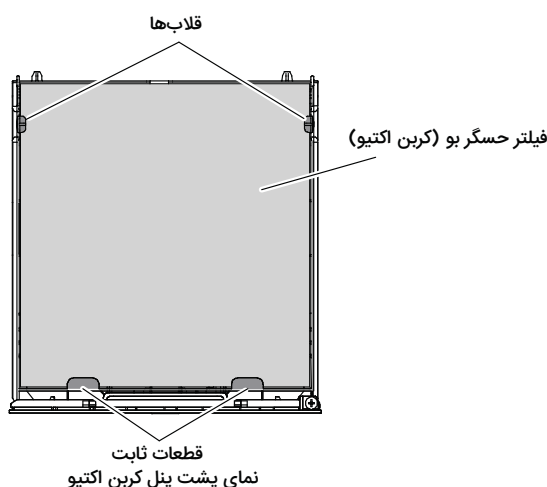

هنگام شروع عملیات، اگر چراغ Mode خاموش و روشن شود، به معنای نصب نادرست فیلتر حسگر بو (کربن اکتیو) است و باید مجدداً فیلتر را جاگذاری کنید.

تعمیر و نگهداری

⚠ قبل از انجام کارهای تمیز کردن و تعمیر و نگهداری، حتماً دستگاه را از برق بکشید. (ممکن است باعث شوک الکتریکی و خرابی دستگاه شود.)

توری خروجی

وقتی کثیفی تبدیل به یک مسئله می‌شود. قابل گردگیری

- خاک را با یک پارچه نرم پاک کنید.
- هنگامی که آلودگی شدید است، توری را در آب ولرم با مواد شوینده خنثی آشپزخانه بگذارید.
- سپس مواد شوینده را کاملاً بشوید و توری را در سایه بگذارید تا خشک شود.
- از برس سخت و مثل آن استفاده نکنید (ممکن است آسیب وارد شود)

بدنه


هنگامی که کثیفی تبدیل به مسئله می‌شود. قابل گردگیری

- گرد و غبار را با یک پارچه مرطوب نرم پاک کنید.
- هنگامی که کثیفی بدنه شدید است، کثیفی را با پارچه‌ای که با مواد شوینده خنثی آشپزخانه مرطوب شده است، پاک کنید.
- از برس سخت و مثل آن استفاده نکنید. (ممکن است آسیب وارد شود.)


پیش فیلتر (جلو - سمت چپ - سمت راست)

برداشتن

① فرورفتگی در پیش فیلتر را بگیرید و بکشید.

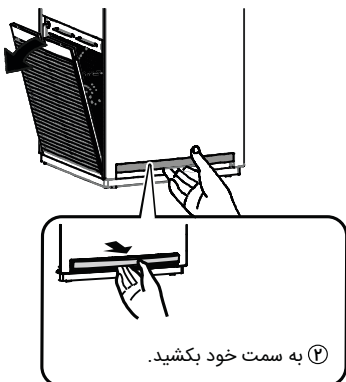


گذاشتن

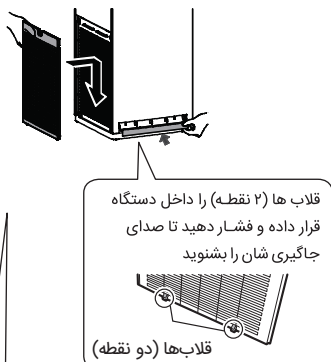

تقریباً هر دو هفته یکبار

قابل جاروبرقی کشیدن قابل شستشو

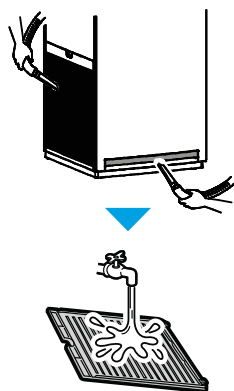


- پس از زدودن هرگونه گرد و غبار با استفاده از جاروبرقی، فیلتر را بردارید و آن را با آب شسته و سپس در سایه بگذارید تا خشک شود.
- هنگام تمیز کردن فضاهای شبکه از یک برس نرم استفاده کنید.

توجه

- از پنبه یا برس سخت و ... استفاده نکنید. (ممکن است منجر به شکستگی جزیی فیلتر شود.)
- نیروی سنگین و بیش از حد وارد نکنید. (ممکن است منجر به شکستگی جزیی فیلتر شود.)
- در شرایطی که کثیفی زیاد شده باشد، پیش فیلتر را در آب ولرم مخلوط با مواد شوینده خنثی آشپزخانه بگذارید، سپس مواد شوینده را کاملاً بشوید و آن را در سایه بگذارید تا خشک شود.

سمت راست

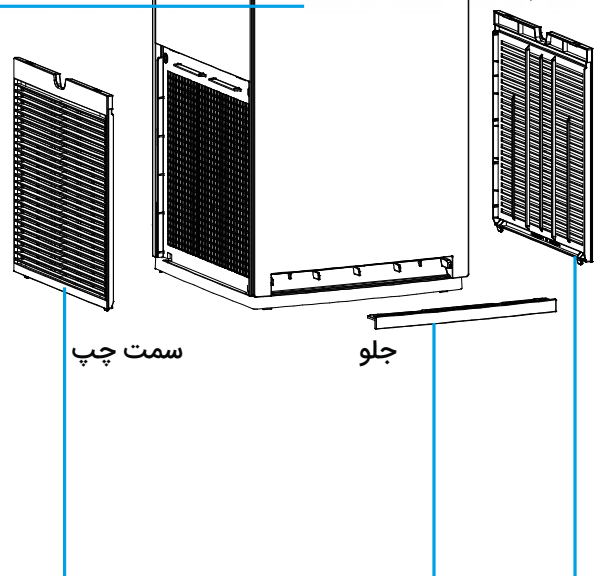

توجه

- برای جلوگیری از تغییر شکل یا تغییر رنگ موارد زیر را رعایت کنید:
- در صورت استفاده از مواد شوینده، آن را کاملاً پاک کنید تا مواد شوینده‌ای باقی نماند.
- در نور مستقیم خورشید خشک نکنید.
- با ششوار، خشک نکنید.
- در معرض آتش قرار ندهید.
- هنگام استفاده از جاروبرقی، به آرامی روی قطعات بکشید. (ممکن است خراش ایجاد شود.)
- از اسپری‌های قابل اشتعال (اسپری مو، حشره‌کش‌ها، ضد عفونی‌کننده‌ها، گردگیر هوا و ...) یا خوشبوکننده‌ها در نزدیکی یا مستقیماً روی دستگاه استفاده نکنید. (در مواردی که خطر مکش به داخل دستگاه وجود دارد از چنین اقدامی استفاده نکنید)
- تصفیه هوا دستگاهی است که گرد و غبار و بو را در کل اتاق جمع می‌کند. اگر در محیطی با بوهای قوی مانند مواد معطر، روغن‌های معطر، سیگار یا گوشت بریان شده، ممکن است بوهای به فیلتر بچسبند و باعث انتشار مجدد این بوهای برای چند هفته تا چند ماه شود.
- در صورت استفاده در محیطی با بوهای قوی، تهویه اتاق در حین استفاده از دستگاه تصفیه هوا توصیه می‌شود.
- (زمان لازم برای از بین بردن بوی بیشتر از زمان لازم برای حذف گرد و غبار است.)



– از بنزین، تینر، ترکیب پولیش، پارافین، الکل و ... استفاده نکنید (ممکن است موجب برق گرفتگی، آتش سوزی یا ترک خوردگی شود)
– بدنه دستگاه را با آب نشویید. (ممکن است موجب برق گرفتگی، آتش سوزی یا نقص و شکستگی شود)


فیلتر کربن اکتیو

زمانی که بو یا کثیفی مشکل ساز می شود.

قابل جاروبرقی کشیدن


از آب استفاده نکنید.

– همراه با قاب از دستگاه جدا کنید و گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی پاک کنید.
– اگر بو مشکل ساز شد، فیلتر را در یک منطقه سایه دار و نسیم دار بگذارید. (حدود ۱ روز)
– هنگام تمیز کردن از آب استفاده نکنید.
(در صورت استفاده از آب، قطعه شکل خود را از دست می دهد و غیر قابل استفاده می شود).




برداشتن

اهرم و دستگیره پل فیلتر کربن اکتیو را بگیرید و خارج کنید.

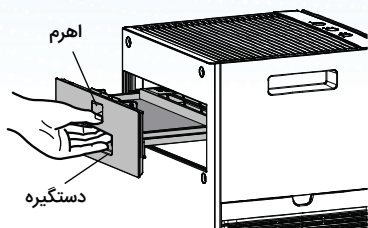

گذشتن


پل فیلتر کربن اکتیو را کاملاً وارد کنید.

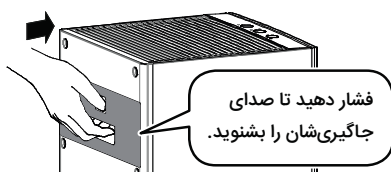

فشار دهید تا صدای جاگیری شان را بشنوید.

– اگر فیلتر کربن اکتیو جدا شود یا به درستی متصل نشده باشد، چراغ MODE چشمک می زند.

فیلتر کربن اکتیو را از قاب جدا نکنید.

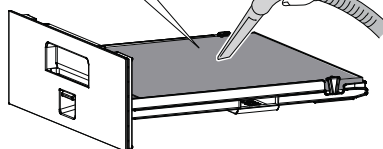

فیلتر الکترواستاتیک هپا

تقریباً هر ۱۰ سال یکبار

قابل تعویض

قابل جاروبرقی کشیدن

از آب استفاده نکنید.

به آرامی سطحی که تگ ندارد را جارو کنید. (مراقب باشید، فیلتر به سادگی آسیب می بیند.)

زمان بندی تعویض فیلترها

اگر فیلتر آسیب ببیند یا سوراخ هایی در آن ایجاد شود، گرد و غبار از فیلتر عبور می کند و ظرفیت جمع آوری گرد و غبار کاهش می یابد.


زمان تعویض بستگی به الگوهای استفاده و محل دستگاه دارد.

زمان تعویض استاندارد حدود ۱۰ سال است:

با فرض اینکه دستگاه در خانه ای استفاده می شود که روزانه ۵ نخ سیگار در آن کشیده می شود. (محاسبه مطابق با روش تست استاندارد JEM1467 انجمن تولیدکنندگان برق ژاپن) اگر میزان ناخالصی هوای محیط زیاد باشد، فیلتر نیاز به تعویض مکرر دارد.

اگر فیلتر کار نمی کند، فیلتر هپا را عوض کنید.

تگ فیلتر




برداشتن

① تگ فیلتر را به سمت بالا بکشید.

② فیلتر الکترواستاتیک هپا را جابه جا کنید.

③ گرد و غباری که در قسمت پایینی فیلتر جمع آوری شده را بیرون بیاورید.

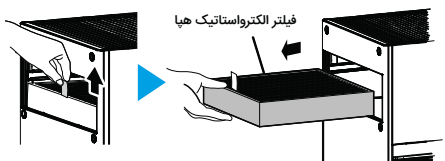

گذشتن

① فیلتر جمع آوری گرد و غبار جدید را با توجه به جهت آن نصب کنید.



طرف دارای برچسب و علامت گذاری باید به سمت شما باشد و فلش باید به سمت بالا باشد

② فیلتر کربن اکتیو را در جای خود بگذارید.

– اطمینان حاصل کنید که فیلتر هپا و فیلتر کربن اکتیو به درستی در هنگام کار به دستگاه متصل شده باشند. (اگر این قطعات در هنگام کار به دستگاه متصل نباشند، ممکن است باعث نقص یا شکستگی شود.)

برای جلوگیری از تغییر رنگ یا تغییر شکل دستگاه، موارد زیر را رعایت کنید:

– در صورت استفاده از مواد شوینده، حتماً آن را کاملاً پاک کنید تا چیزی بر روی دستگاه باقی نماند.

– در صورت استفاده از آب گرم، مطمئن شوید که دمای آن ۴۰ درجه سانتیگراد یا کمتر باشد.

– قطعات را زیر نور مستقیم خورشید خشک نکنید.

– قطعات را با استفاده از خشک کن، خشک کنید.

– شعله مستقیم را به قطعات نزدیک نکنید.

– در صورت استفاده از جاروبرقی، مطمئن شوید که به قطعه نیروی اضافی وارد نکنید یا به آن ضربه نزنید. (ممکن است آسیب وارد شود.)



جهان خنوبی ریا

نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش **دایکین** ژاپن در ایران
تصفیه هوا، کولرگازی، داکت اسپلیت و سیستم پیشرفته اسپلیت مرکزی

☎ ۷۲۳۱۵ (۰۲۱)

🌐 Jtrac.ir 📷 Daikin iran

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فیاضی (فرشته)، خیابان بیدار، پلاک ۵ (برج جم)، طبقه ۴، واحد ۲۴، طبقه ۵، واحد ۳۰
نمایشگاه دائمی: تهران، بزرگراه فتح، ۴۵ متری زرنده، شادآباد، مجتمع تجاری آواجنرال، واحد ۱۱۵

